


Eckanker


1

Lieferform

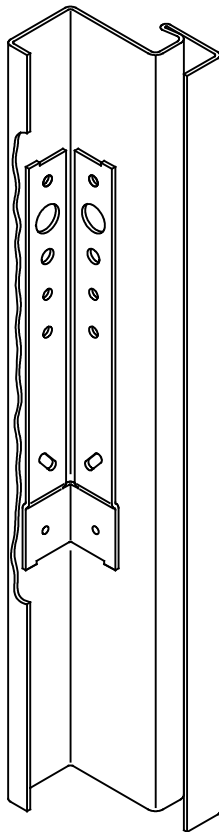


3

montiert

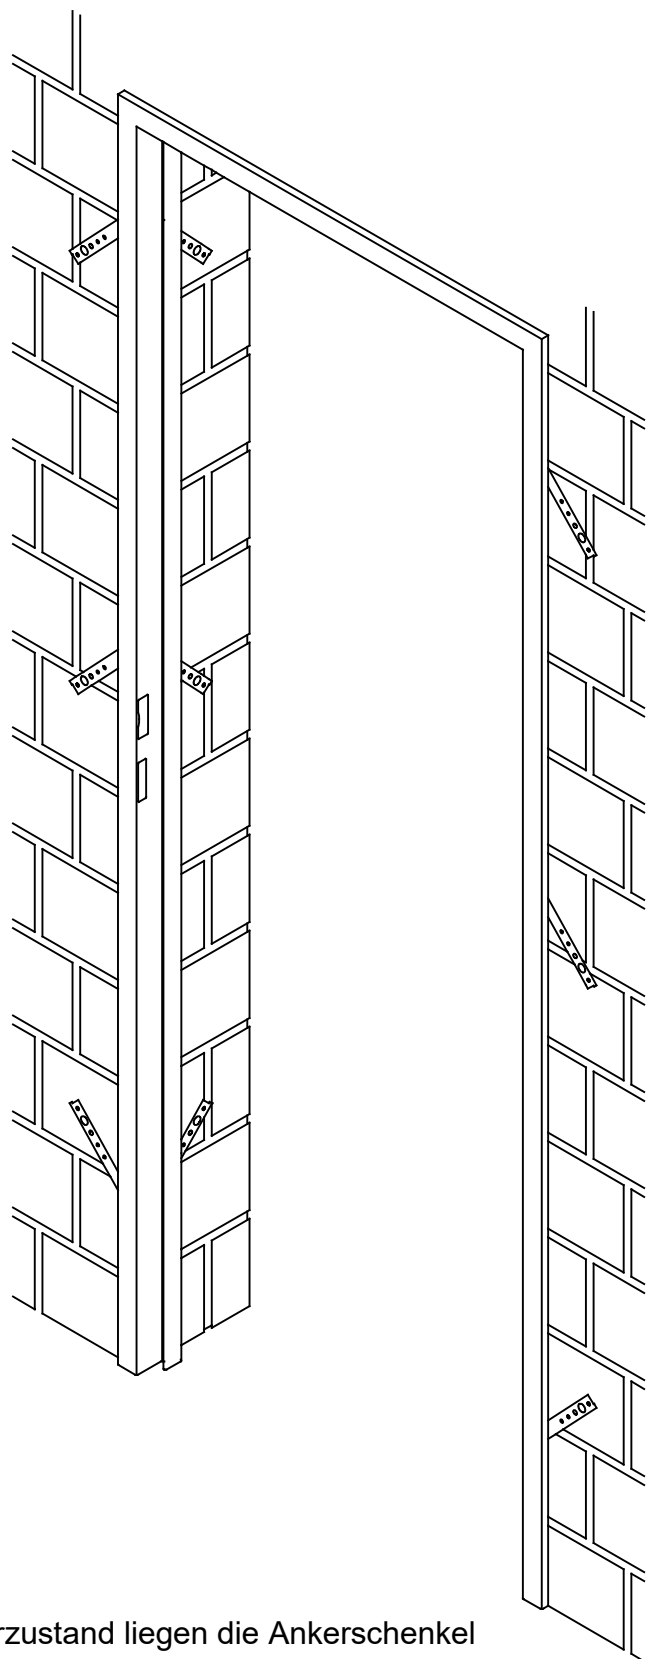

2

Montagestellung

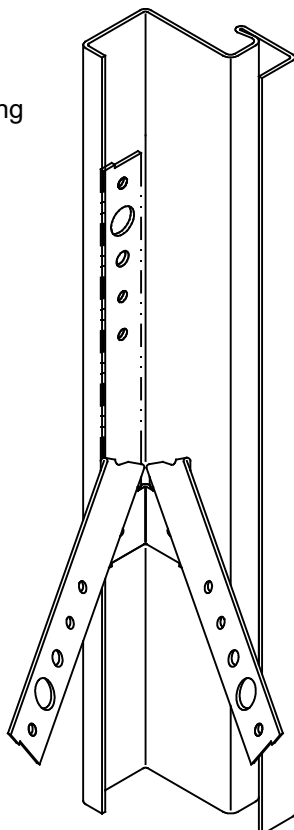

Im Anlieferzustand liegen die Ankerschenkel auf der Außenseite des Profils.
Die Ankerschenkel müssen herausgebogen werden.
Dabei ist der Biegeweg durch Sollknickstellen vorgegeben.
Die Zarge wird durch Annageln/-dübeln der Anker an der unverputzten Wand befestigt.