



Ruck-Zuck-Anker

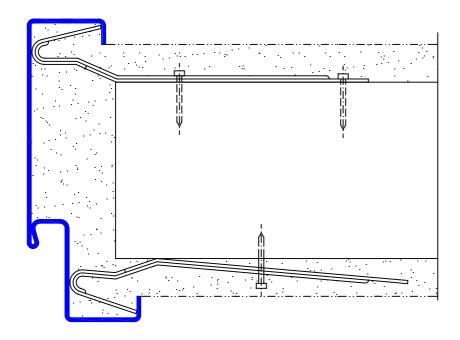


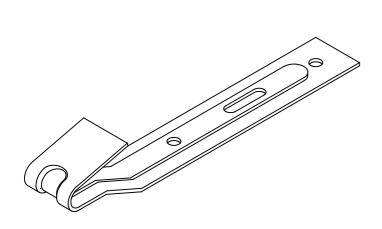

Anker wird auf die Wand genagelt oder geschraubt (Dübel).

Die lose mitgelieferten Anker sollen dort angebracht werden,wo die Kräfte auf die Zarge einwirken (Bandund Schlossbereich).

Bei Ruck-Zuck-Ankern werden 6 auf der Falzseite angebracht und 2 mittig auf der Falzgegenseite.

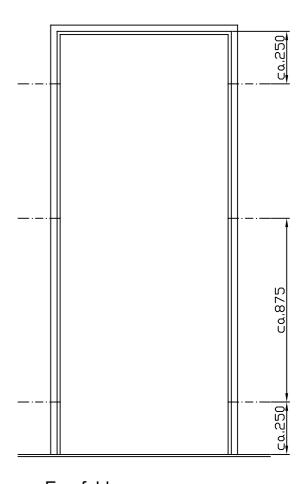

Empfohlene Ankerlage (FS)

| Mauerwerksanker zur Montage von Umfassungszargen | |
|--|--------------------|
| Mauerwerk | |
| D 17 1 4 1 | M 00 01 00 1 00 10 |

Ruck-Zuck-Anker M 09.01.00.1-00-19