



## Stanzbild für gefälzte Türblätter

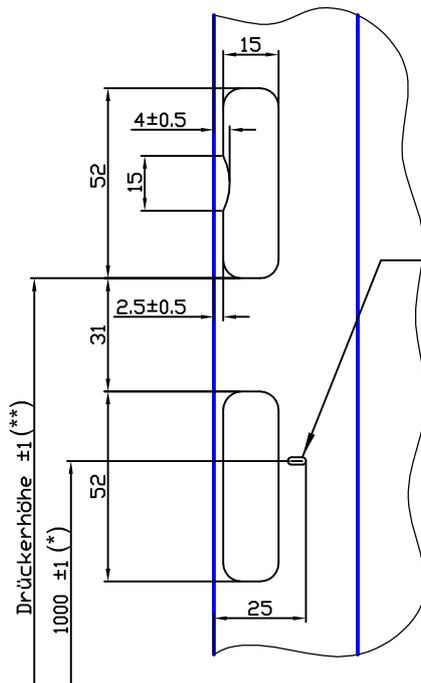

Normzargen und Sonderzargen:  
 Meterrissmarkierung  
 außerhalb des Butzens,  
 Schließlöcher vorgestanzt (\*\*),  
 Butzen müssen entfernt werden.

## Stanzbild für ungefälzte Türblätter

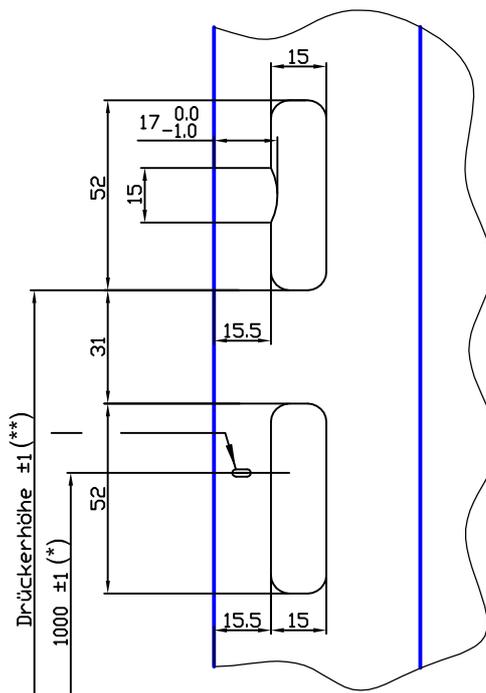

Sonderzargen:  
 Meterrissmarkierung außerhalb des  
 Butzens,  
 Schließlöcher vorgestanzt (\*\*),  
 Butzen müssen entfernt werden.

Die Lage der Schließlöcher wird grundsätzlich  
 auf Vorderkante Zargenspiegel bezogen, es besteht  
 keine Abhängigkeit von der Türblattdicke.  
 Bei Sondertürdicken bitte mit dem  
 Türblatthersteller bezüglich der Einbaulage  
 des Türschlosses Rücksprache nehmen.

(\*) Meterrissmarkierung, bezogen auf OFF

(\*\*) bezogen auf OFF, Norm- Drückerhöhe 1050 mm

(\*\*\*) bei DIN-Richtungsbezogenen Zargen Schließlöcher ausgestanzt

Begriffe: Schließlochbereich

Einleitung